


Montageanleitung Räder-Set für C- und D-Serie




Schablone auf dem Rand
des Profils aufsetzen



Mit einem 8,5 mm Bohrer
Seitenwand durchbohren

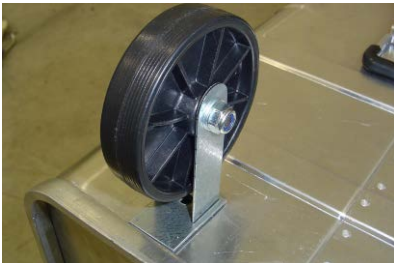

Rad über der Bohrung
positionieren

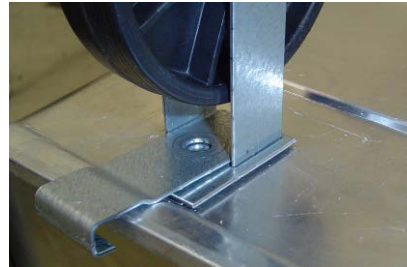

Mit dem Befestigung-
winkel fixieren



Schraube von innen
durchstecken, dabei
Schablone als Unter-
legscheibe verwenden



Selbstsichernde Mutter
aufsetzen



Mutter mit dem mitge-
lieferten Spezialschlüssel
festhalten



Von innen mit einem
Gabelschlüssel festziehen